



1. Подключение проводов разъёма.

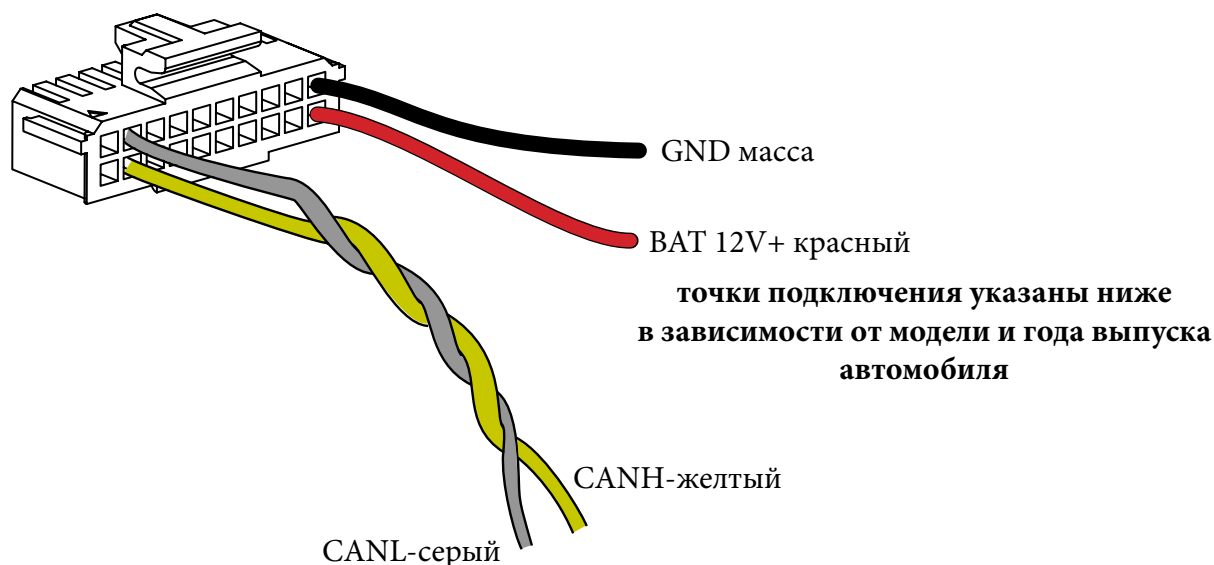

1. Lexus LX570 2016+ LHD

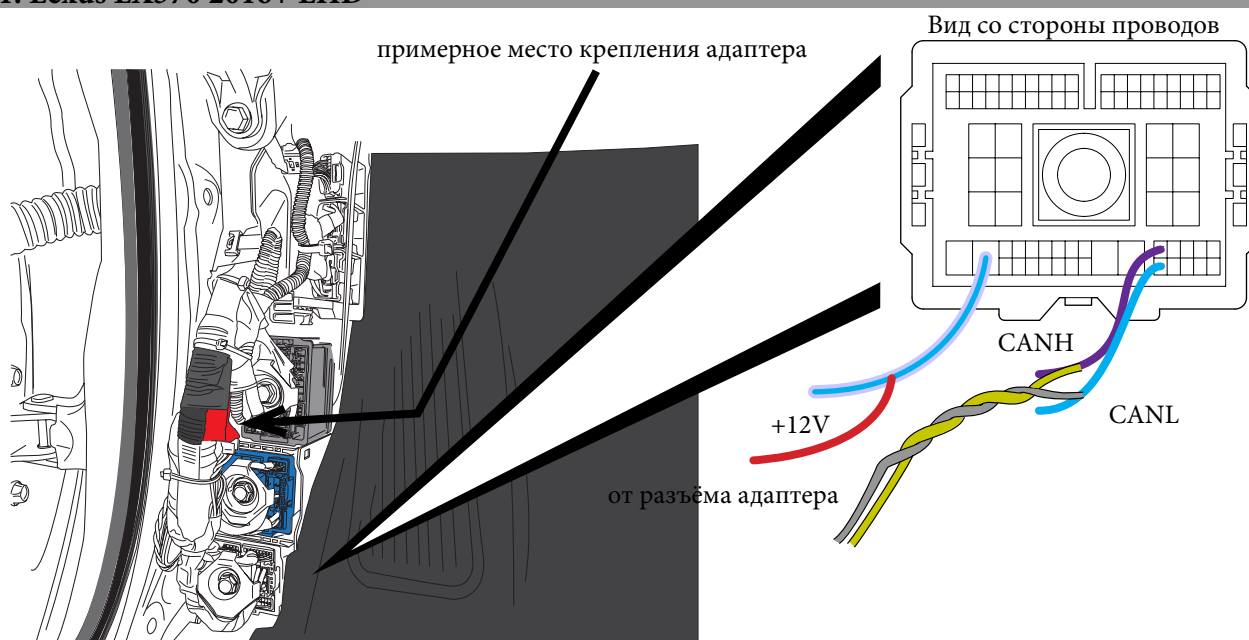

Место подключения находится с левой стороны автомобиля, в салоне, под левой кик-панелью (требуется снятие пластиковой накладки левого порожка).

Подсоедините **желтый провод** от витой пары разъёма адаптера к **фиолетовому проводу** авто (см. рис. выше), **серый провод** от витой пары разъёма адаптера соедините с **голубым проводом** авто. **Красный провод** разъёма адаптера (питание +12 Вольт) подключите к **светло-фиолетовому с голубой полосой** проводу, показанному на рисунке. Масса (черный провод разъёма адаптера) подключается к кузову автомобиля.

После завершения работ по подключению разъёма адаптера к проводке автомобиля, вставьте разъём в адаптер и зафиксируйте адаптер с помощью изолянтки к проводке автомобиля. Функция BDA начинает работать сразу после подключения адаптера.