


# Омыватель штатной камеры заднего вида для LEXUS RX 2009-2015 г.в.




## Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

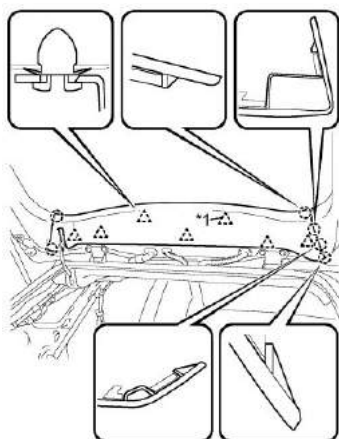


2. СНИМИТЕ НАКЛАДКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

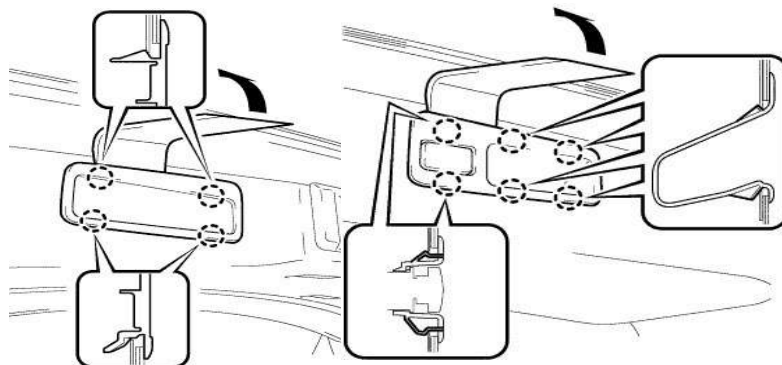


3. СНИМИТЕ ЗАГЛУШКИ И ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ  
ОБИВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

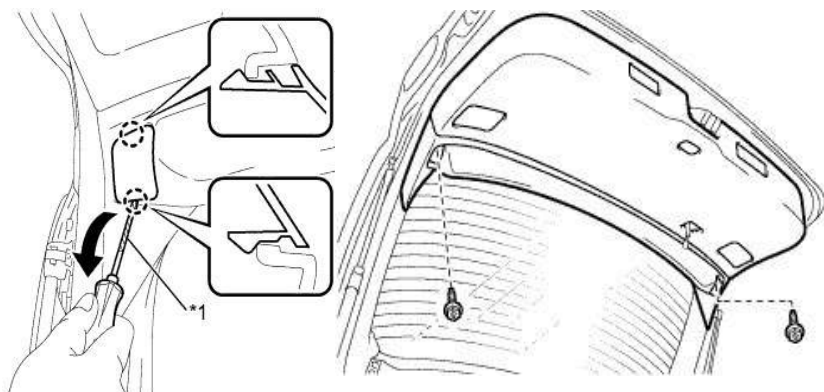

4. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ  
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

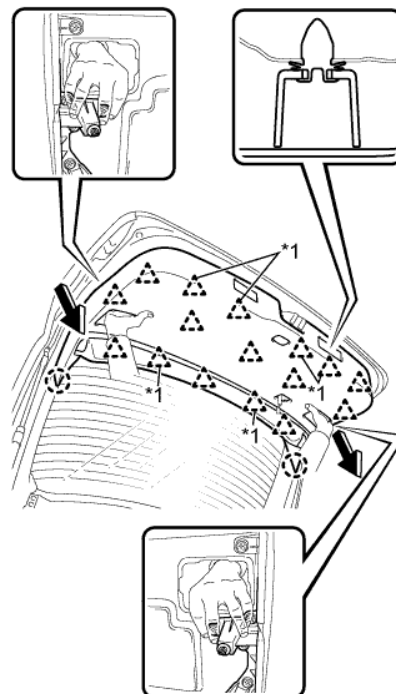

5. ОТВЕРНИТЕ БОЛТ И ГАЙКУ И СНИМИТЕ КАМЕРУ

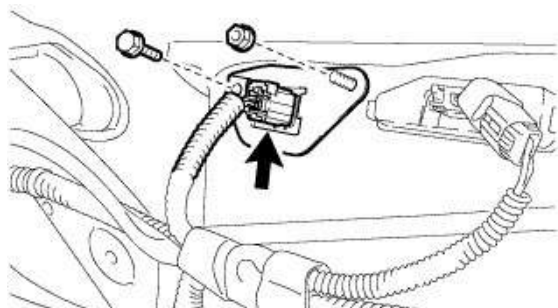

6. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКА-  
ЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ




7. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА —ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!



8. СНИМИТЕ ШЛАНГ С ФОРСУНКИ ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, РАЗРЕЖЬТЕ ЕГО И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК. ЗАНОВО СОЕДИНИТЕ ШЛАНГ С ФОРСУНКОЙ.



9. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.

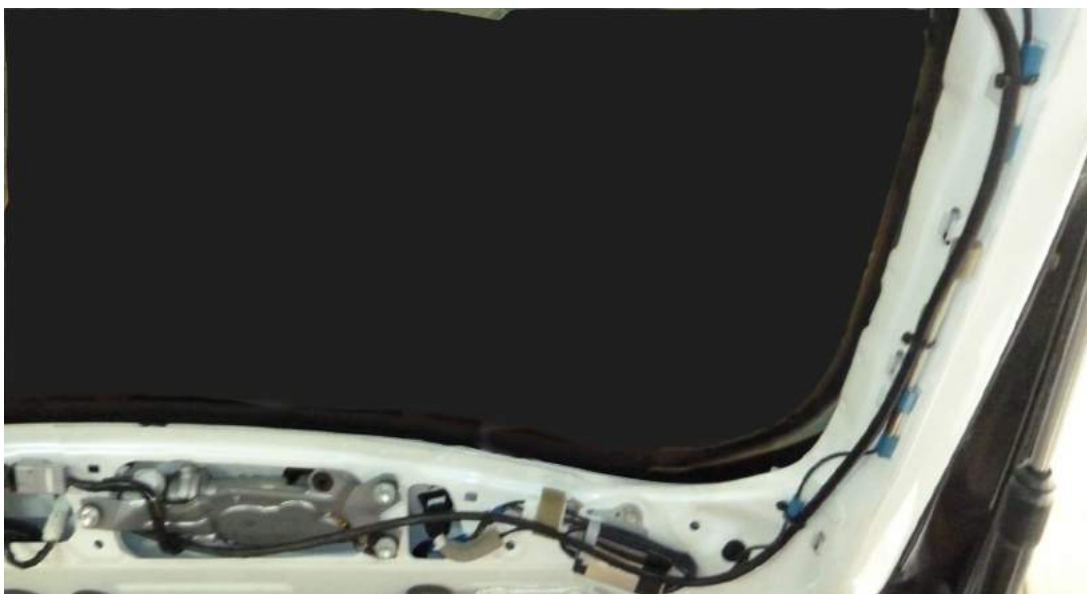

10. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:  
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК  
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10  
ОТВЕРТКА PH1  
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:  
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ  
ШЛАНГ  
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
ТРОЙНИК  
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ  
ИНСТРУКЦИЯ