


**Омыватель штатной  
камеры заднего вида для  
Toyota Land Cruiser Prado  
2013-2017 г.в. и с 2017г.в.  
(модели без системы  
кругового обзора)**




**Инструкция по установке**


1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

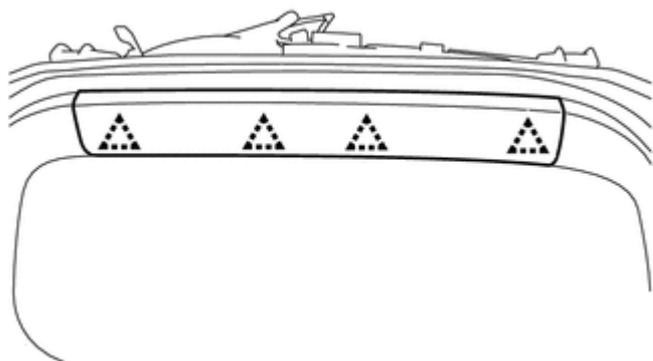


2. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ БОКОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

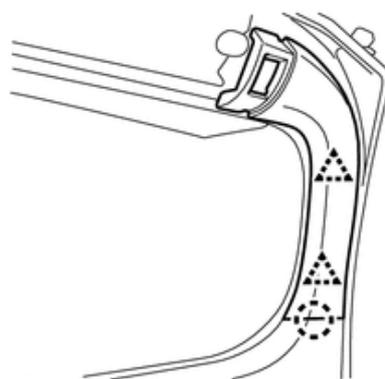


3. СНИМИТЕ ОБЛИЦОВочные НАКЛАДКИ ДВЕРИ  
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

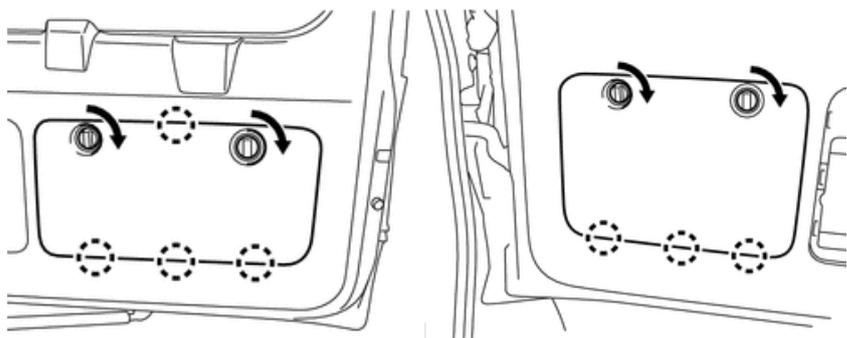


4. СНИМИТЕ КРЫШКУ ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ

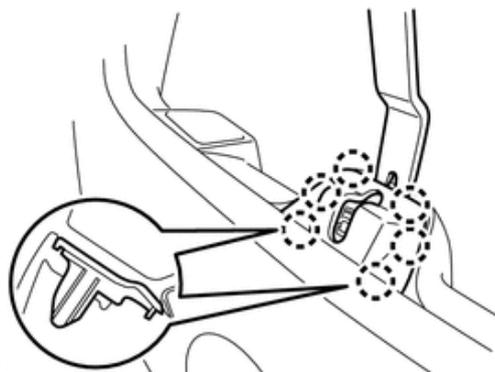


5. ВЫВЕРНИТЕ ВИНТ

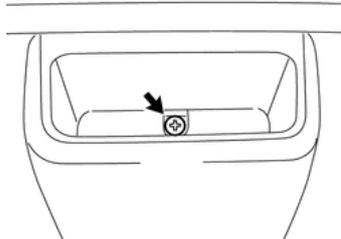


6. ОТВЕРНИТЕ БОЛТ И СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИ-  
ЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

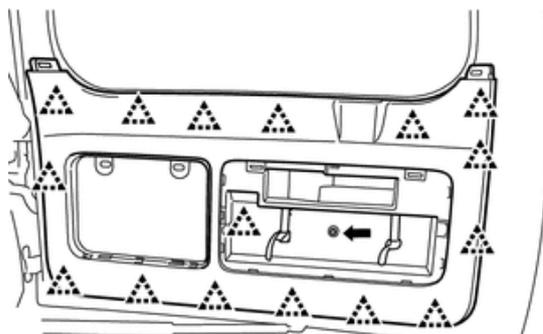

7. ОТКЛЕЙТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПОЛИЭТИЛЕ-  
НА, ЗАКРЫВАЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОТВЕРСТИЕ

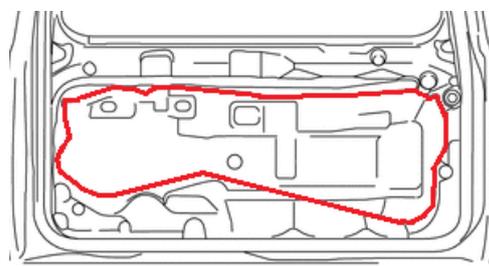

8. ОТКРУТИТЕ БОЛТЫ И СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

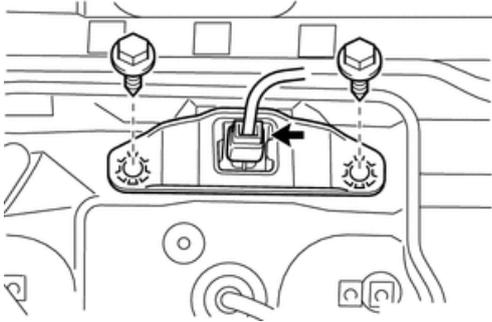

9. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ



10. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!



11. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА



12. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



13. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ФОТО НИЖЕ: РАСПЫЛИТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ ДОЛЖЕН ВЫСТУПАТЬ ИЗ ПОД МОЛДИНГА! ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:  
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК  
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10  
ОТВЕРТКИ PH1 И PH2  
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:  
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ  
ШЛАНГ  
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
ТРОЙНИК  
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ