


# Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Land Cruiser Prado 2009-2013 г.в.




## Инструкция по установке

1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВ-  
КУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

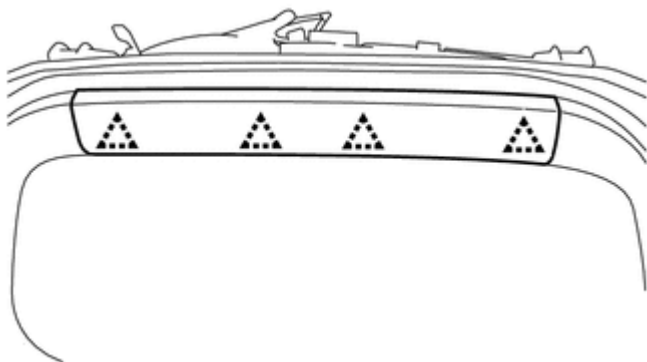


2. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ БОКОВЫЕ  
ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

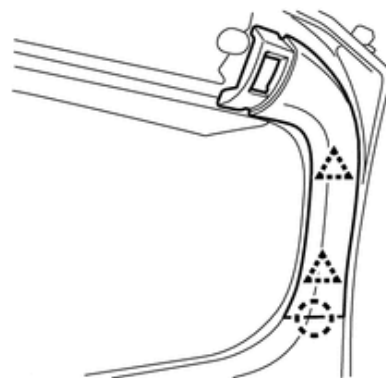


3. СНИМИТЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НАКЛАДКИ ДВЕРИ  
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ




4. СНИМИТЕ КРЫШКУ ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ

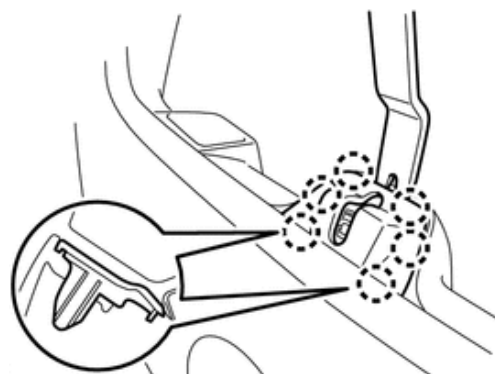


5. ВЫВЕРНИТЕ ВИНТ

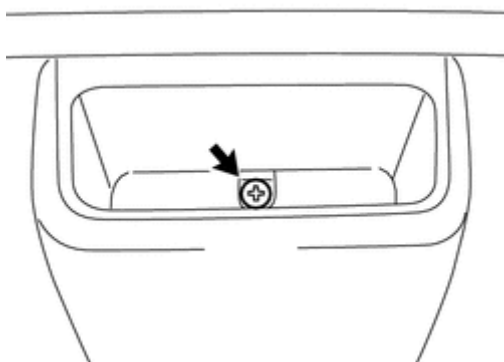


6. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

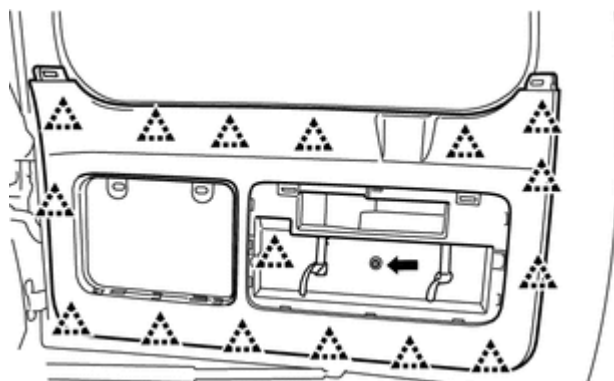


7. ОТКЛЕЙТЕ ВЕРХнюю ЧАСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНА, ЗАКРЫВАЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ

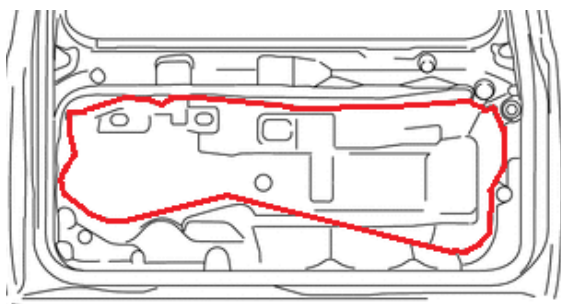

9. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ

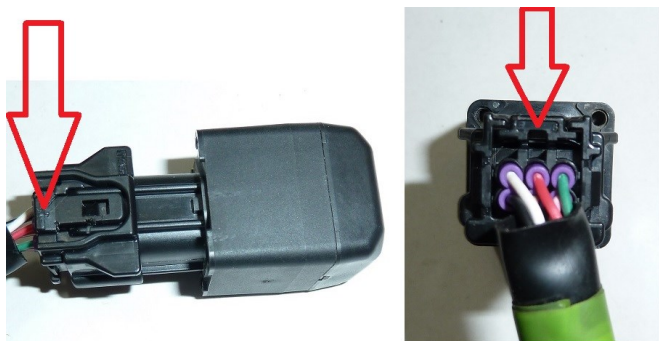

8. ОТКРУТИТЕ БОЛТЫ И СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

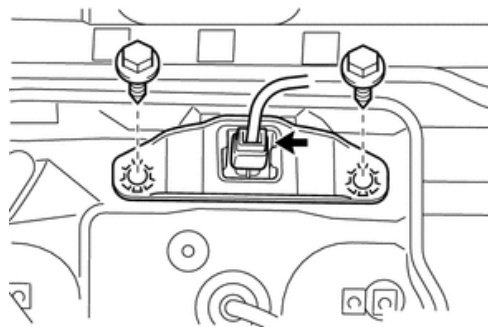

10. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!



11. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА



12. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



13. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



- СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:  
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК  
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10  
ОТВЕРТКИ PH1 И PH2  
БОКОРЕЗЫ
- КОМПЛЕКТНОСТЬ:  
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ  
ШЛАНГ  
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
ТРОЙНИК  
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ  
ИНСТРУКЦИЯ