


# Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Land Cruiser 200 с 2015 г.в.




## Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

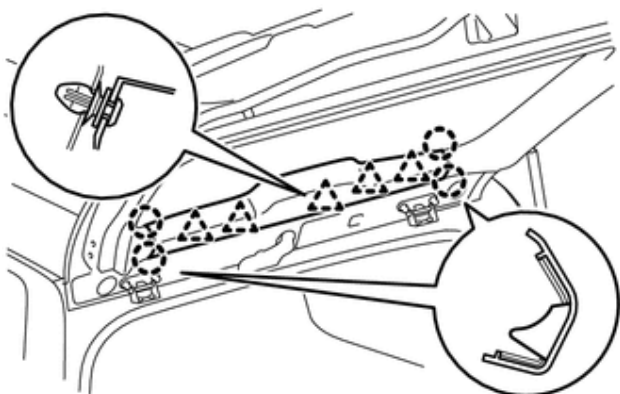


2. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ БОКОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

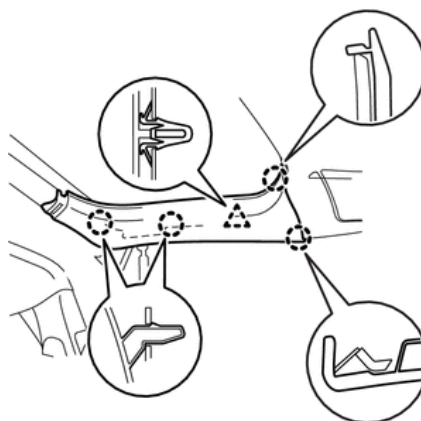


3. СНИМИТЕ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

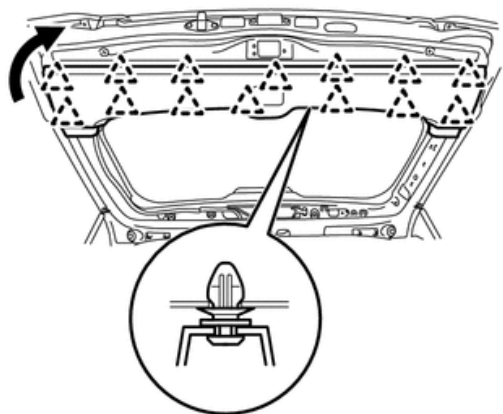


4. ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА С ГОЛОВКОЙ "TORX" T30

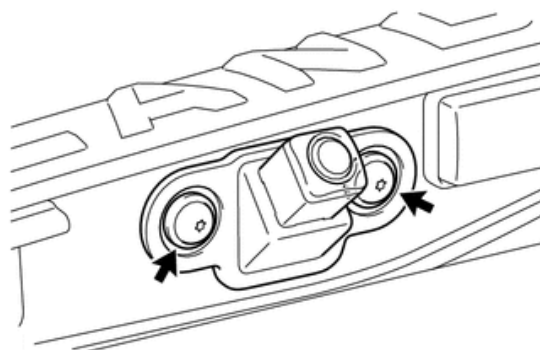

5. СОЖМИТЕ УСИКИ ПЛАСТИКОВЫХ КЛИПС, ЛИБО ОТРЕЖЬТЕ КЛИПСЫ И СНИМИТЕ КАМЕРУ

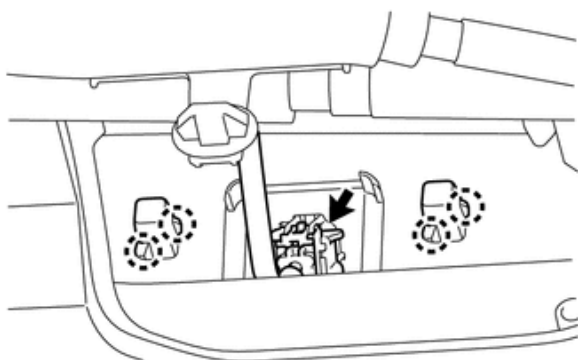

6. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ

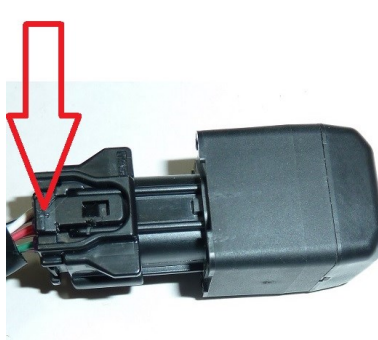

7. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.

**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!**



9. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



8. СНИМИТЕ ШТАТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК И ЗАМЕНИТЕ ЕГО НА ТРОЙНИК



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:  
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК  
ОТВЕРТКА TORX T30  
ОТВЕРТКА PH1  
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:  
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ  
ШЛАНГ  
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
ТРОЙНИК  
КЛИПСЫ  
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ

10. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ

