


# Омыватель штатной камеры заднего вида для LEXUS RX 2003-2008 г.в.




## Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ НАКЛАДКУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

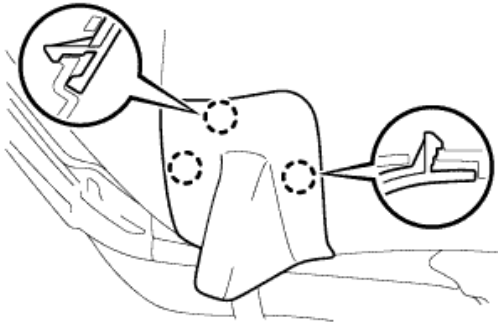


2. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

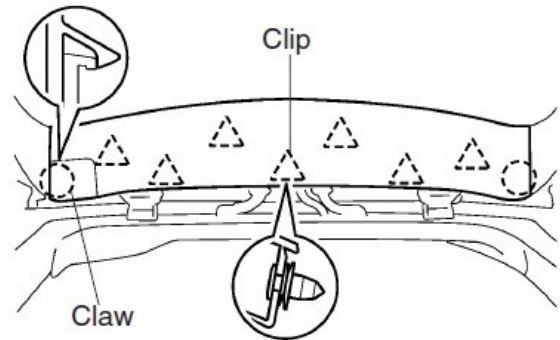


3. СНИМИТЕ НИЖНИЕ НАКЛАДКИ ОБИВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

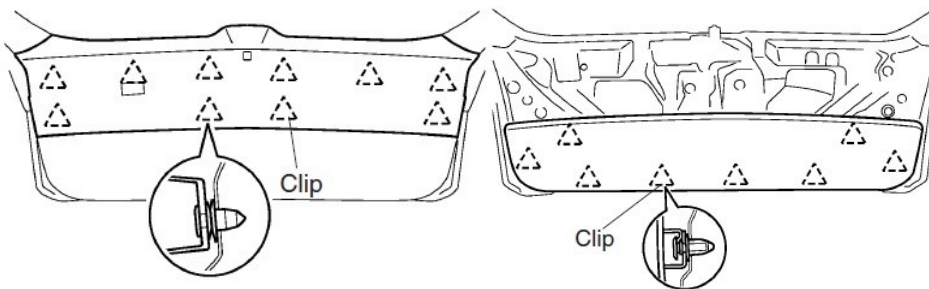

4. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

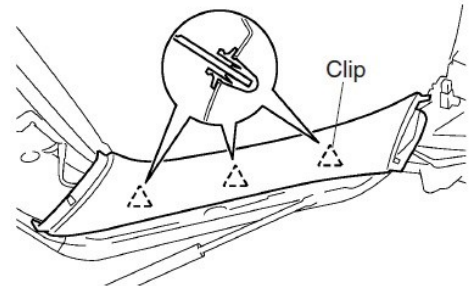

5. ОТВЕРНИТЕ ДВЕ ГАЙКИ, ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ И СНИМИТЕ КАМЕРУ

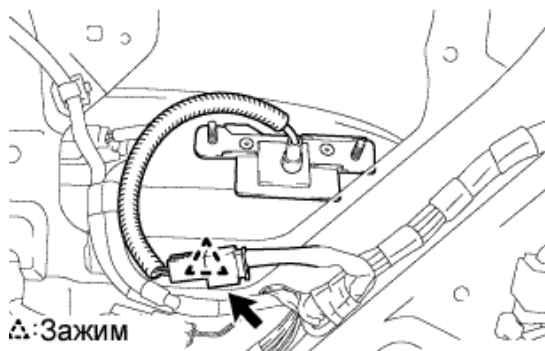

6. ПОДДЕНЬТЕ ОСТРЫМ ПРЕДМЕТОМ ФИКСАТОР И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ



7. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.  
**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!**



8. РАЗРЕЖЬТЕ ШЛАНГ ФОРСУНКИ ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК.



9. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



10. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:  
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК  
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10  
ОТВЕРТКА PH1  
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:  
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ  
ШЛАНГ  
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
ТРОЙНИК  
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ  
ИНСТРУКЦИЯ