


# Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota Rav4 с 2019 г.в.




## Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

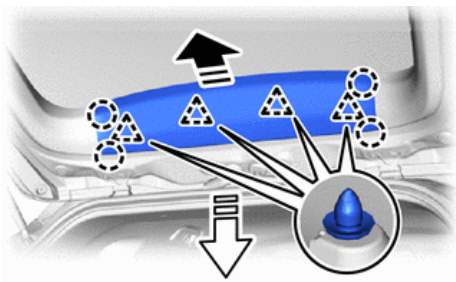


2. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ БОКОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

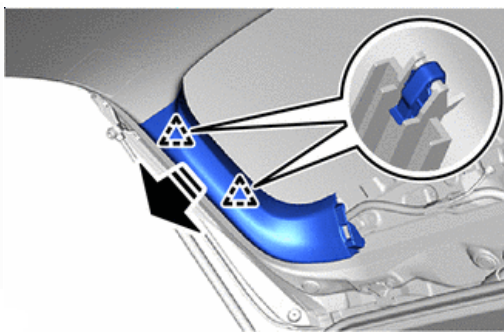


3. СНИМИТЕ НАКЛАДКИ РУЧЕК ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

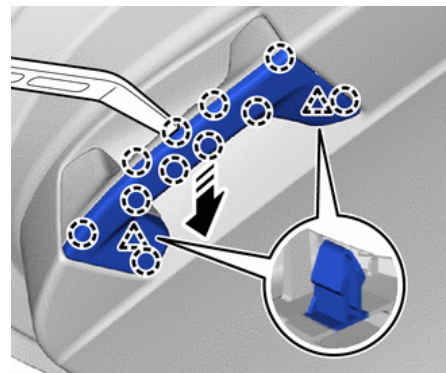



4. ВЫВЕРНИТЕ 4 БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ РУЧЕК ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

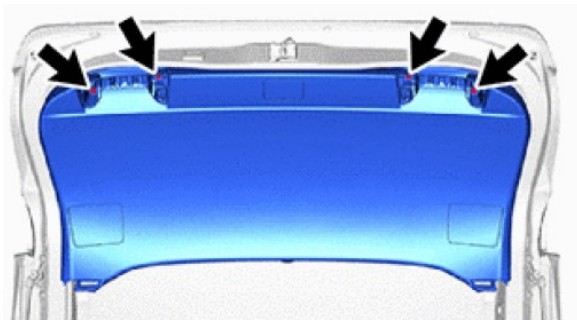


5. СНИМИТЕ ОБЛИЦОВКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

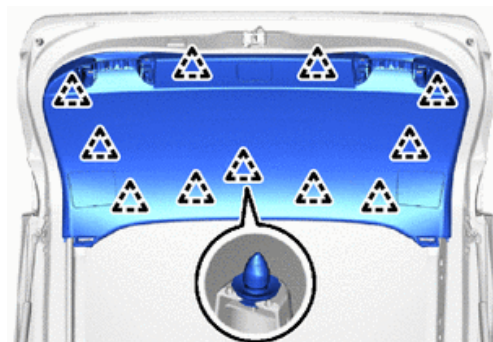


6. ВЫВЕРНИТЕ 4 БОЛТА И СНИМИТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

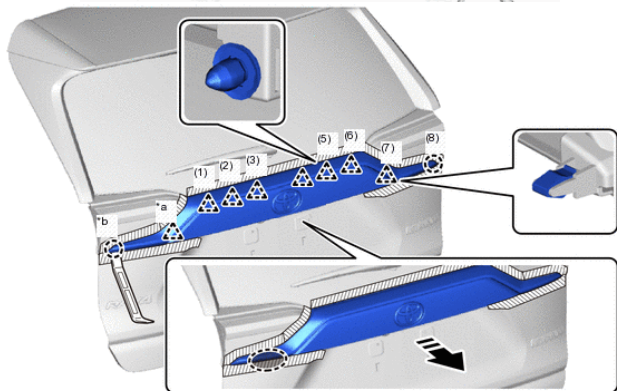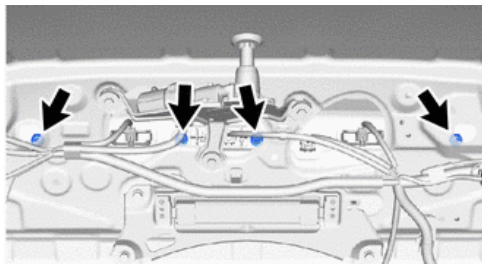


7. ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА, ПЛОСКОГУБЦАМИ СОЖМИТЕ ЗАХВАТЫ КЛИПС И СНИМИТЕ КАМЕРУ

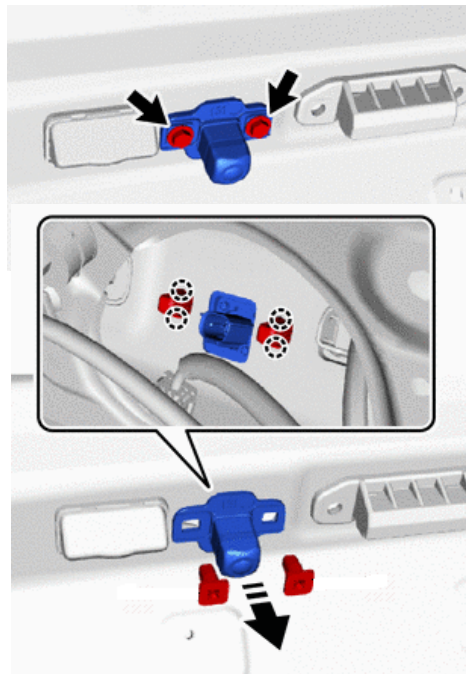


8. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ

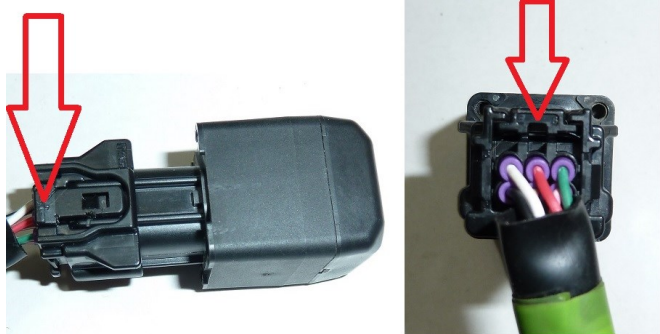


10. СНИМИТЕ ШТАТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК И ЗАМЕНИТЕ ЕГО НА ТРОЙНИК. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.

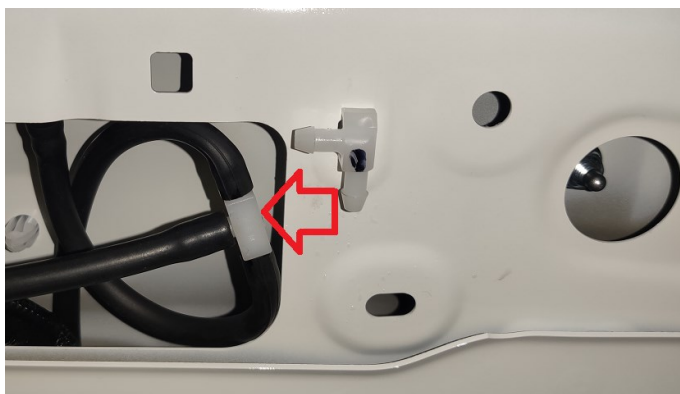

9. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА — ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!

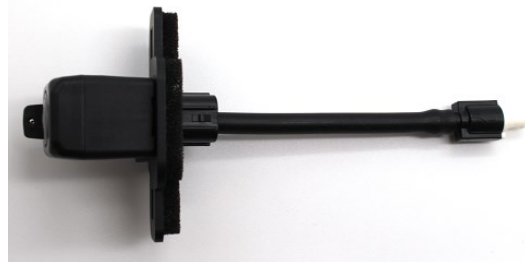

11. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН НА ШТАТНОЕ МЕСТО И ТОЛЬКО ПОТОМ ВСТАВЬТЕ КЛИПСЫ И ЗАКРУТИТЕ ВИНТЫ.

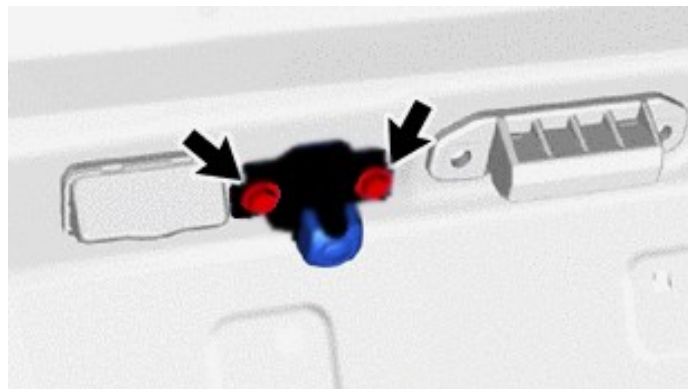

12. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:  
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК  
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10  
ОТВЕРТКА PH1  
БОКОРЕЗЫ  
ПЛОСКОГУБЦЫ  
КОМПЛЕКТНОСТЬ:  
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ  
ШЛАНГ  
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  
ТРОЙНИК  
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ  
ИНСТРУКЦИЯ