


Омыватель штатной камеры заднего вида для Toyota C-HR с 2016 г.в.




Инструкция по установке


1. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВКУ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

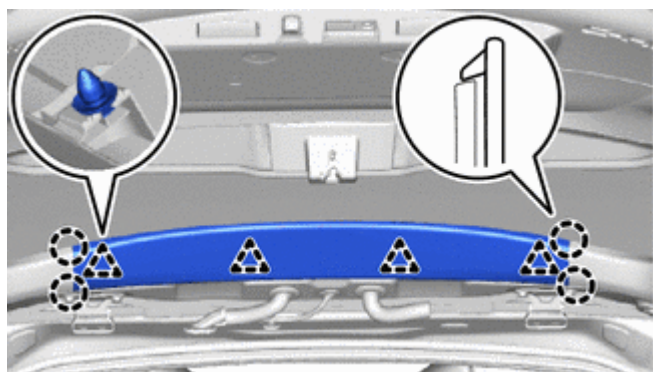


2. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ БОКОВЫЕ ОБЛИЦОВКИ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

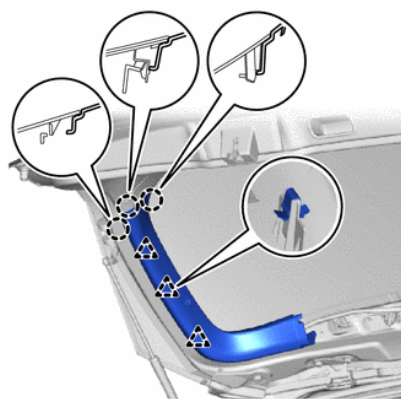


3. СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ДВЕРИ БА-
ГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

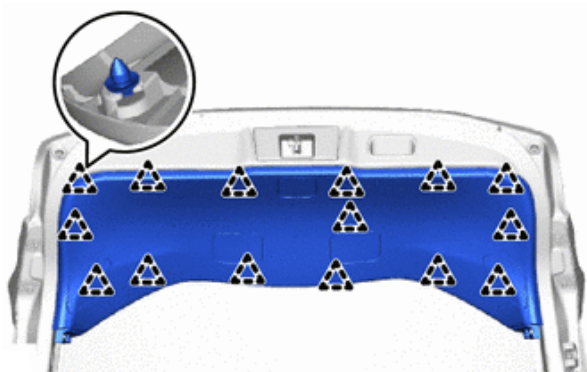



4. НА АВТОМОБИЛЯХ ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 2019 г. СНИМИТЕ
ФИКСАТОРЫ И БОКОВЫЕ КРЫШКИ ЛЕВОГО ПРАВОГО ФОНАРЕЙ
КРЫШКИ БАГАЖНИКА

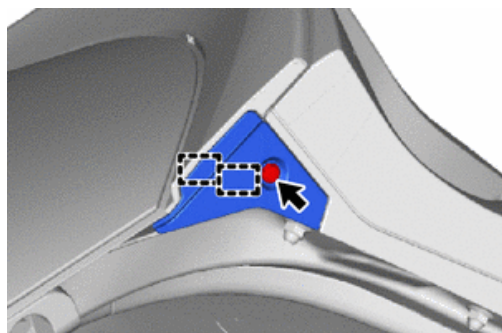

5. ВЫВЕРНИТЕ 4 БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ
НАКЛАДКИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

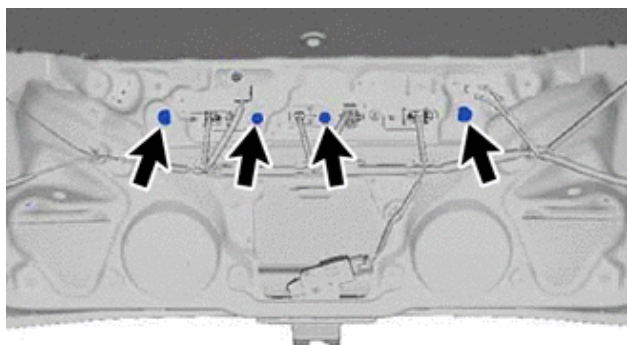


6. СНИМИТЕ НАРУЖНУЮ НАКЛАДКУ ДВЕРИ БАГАЖ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ

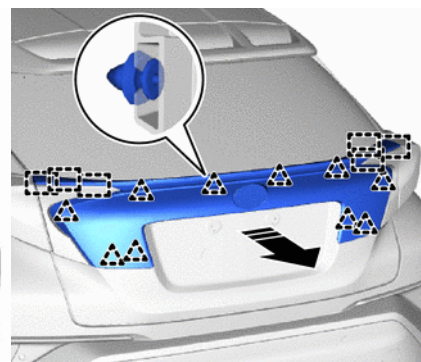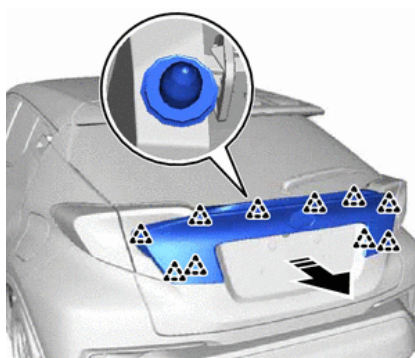


ДО РЕСТАЙЛИНГА 2019 г

ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 2019 г

8. ОТКРУТИТЕ ГАЙКУ, ОСВОБОДИТЕ ЗАХВАТЫ И СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

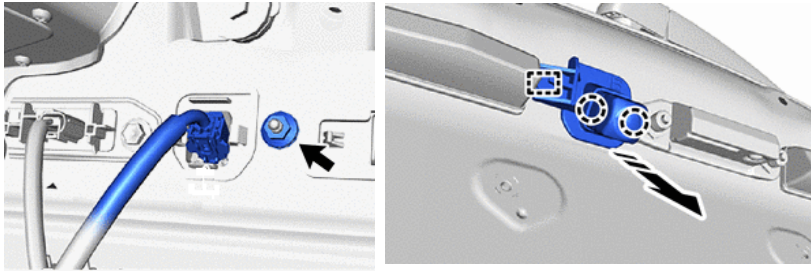


9. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ

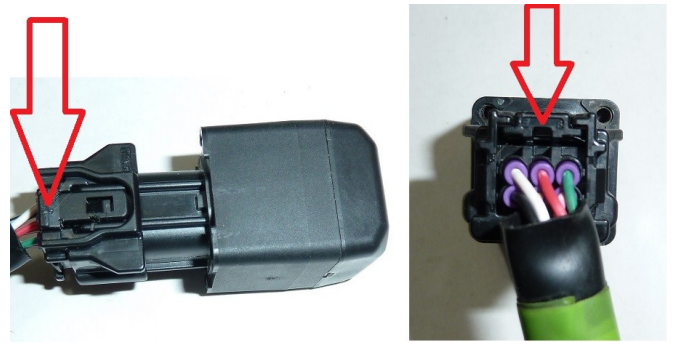


10. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ И УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН. ПЕРЕСТАВЬТЕ ЗАКЛАДНОЙ БОЛТ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ШЛАНГ С КРОНШТЕЙНА —ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО СЛОМАТЬ!

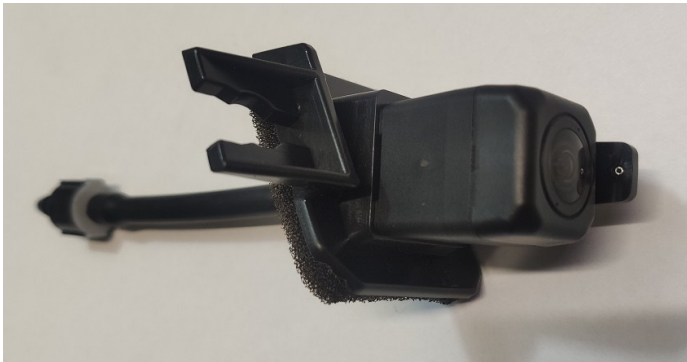

11. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА

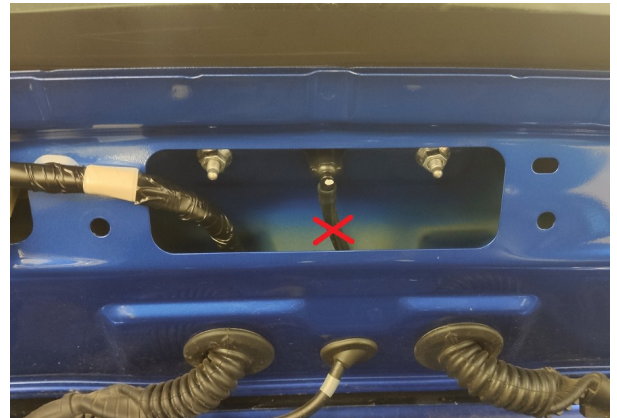

12. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С КЛАПАНОМ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.



13. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ НА 10
ОТВЕРТКИ PH1
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ