

Омыватель штатной передней камеры Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX с 2015 г.в.




Инструкция по установке


1. ОСВОБОДИТЕ ФИКСАТОРЫ И СНИМИТЕ ВЕРХнюю НАКЛАДКУ КРОНШТЕЙНА РАДИАТОРА




2. ОСВОБОДИТЕ 2 НАПРАВЛЯЮЩИЕ И 3 ФИКСАТОРА И СНИМИТЕ ВЕРХНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА

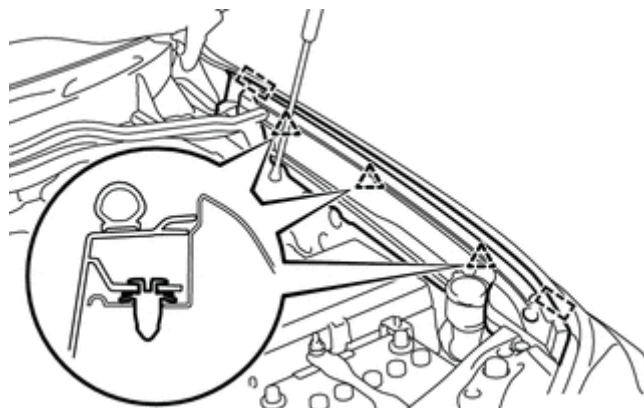


3. ОСВОБОДИТЕ 3 КЛИПСЫ И ОТОГНИТЕ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ПОДКРЫЛОК ДЛЯ ДОСТУПА К МЕСТУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ШТАТНОМУ ОМЫВАТЕЛЮ

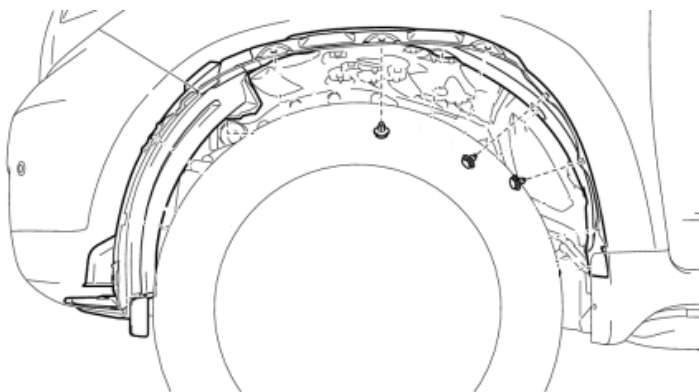

4. ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА И СНИМИТЕ ПЕРЕДНЮЮ КАМЕРУ С КРОНШТЕНОМ

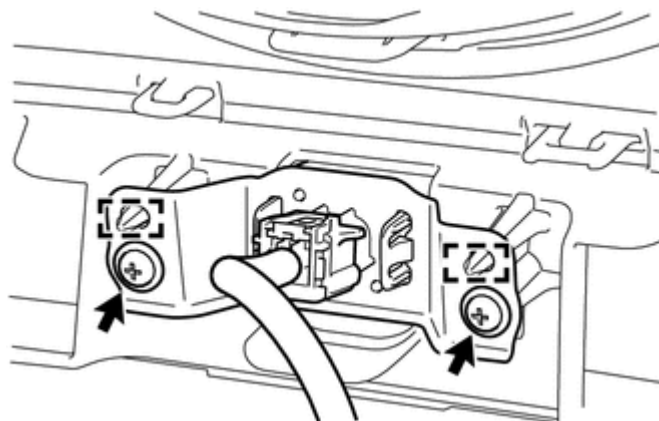


5. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ

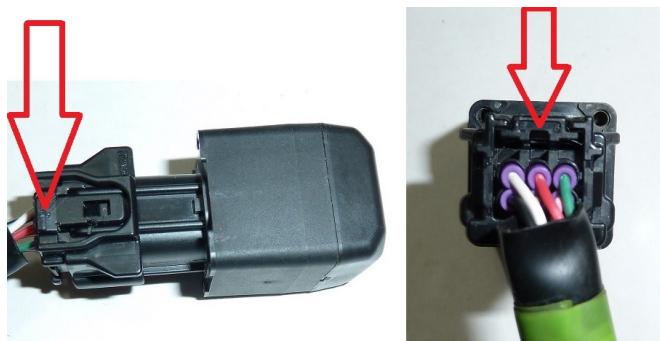

6. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ, ОСВОБОДИТЕ 2 ФИКСАТОРА КОЛПАЧКА И СНИМИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНА. УСТАНОВИТЕ ИХ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.




7. ЗАМЕНИТЕ ШТАТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПОД ЛЕВЫМ ПЕРЕДНИМ КРЫЛОМ НА ТРОЙНИК ИЗ КОМПЛЕКТА. ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОМЫВАТЕЛЯ КАМЕРЫ К ОМЫВАТЕЛЮ ЛОБОВОГО СТЕКЛА, ЗАМЕНИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬ (1), ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ОМЫВАТЕЛЮ ЗАДНЕГО СТЕКЛА – СОЕДИНИТЕЛЬ (2). ШЛАНГ ОТ БАЧКА НЕОБХОДИМО ПЕРЕЖАТЬ, Т.К. ЖИДКОСТЬ ИЗ БАЧКА БУДЕТ ВЫТЕКАТЬ.

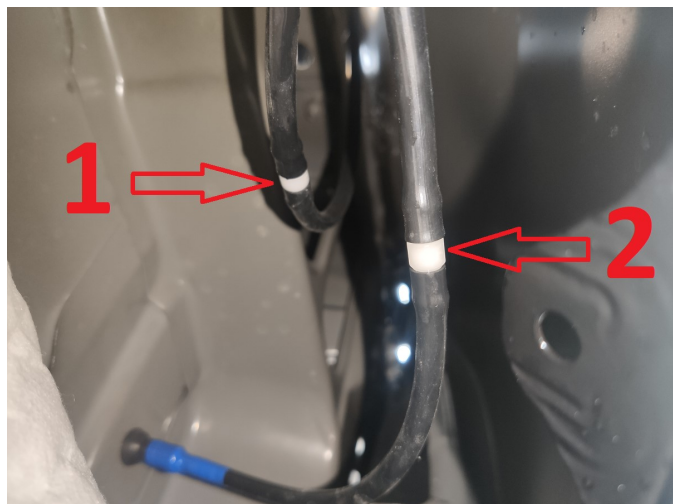


1. К ПЕРЕДНЕМУ ОМЫВАТЕЛЮ

2. К ЗАДНЕМУ ОМЫВАТЕЛЮ

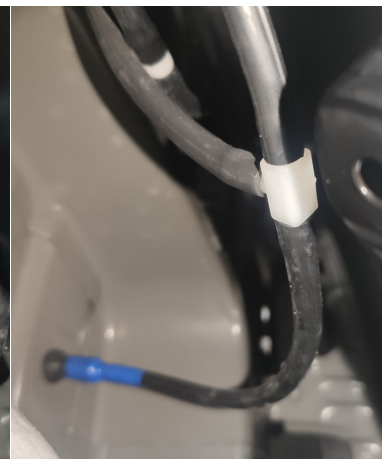

8. ПРОТЯНИТЕ ШЛАНГ ОТ ТРОЙНИКА К ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.

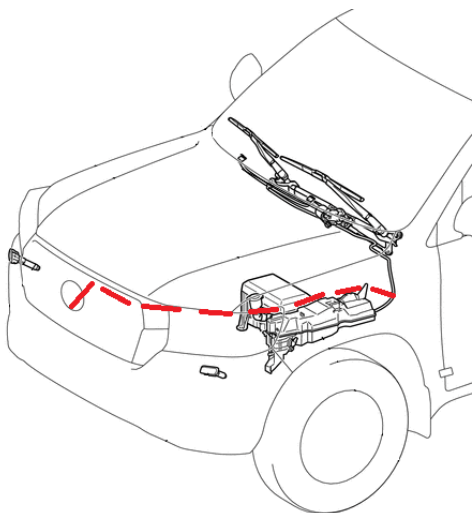

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:

ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ
ОТВЕРТКА PH1
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ

9. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ИЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА (К КОТОРОМУ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ), УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ

