


Омыватель штатной передней камеры Toyota Land Cruiser 300 с 2021 г.в.




Инструкция по установке


1. ОСВОБОДИТЕ ФИКСАТОРЫ И СНИМИТЕ ВЕРХнюю НАКЛАДКУ КРОНШТЕЙНА РАДИАТОРА.

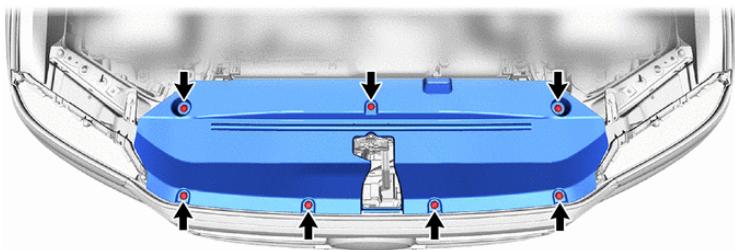


2. ОСВОБОДИТЕ КЛИПСУ И 3 ФИКСАТОРА И СНИМИТЕ ВЕРХНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА.

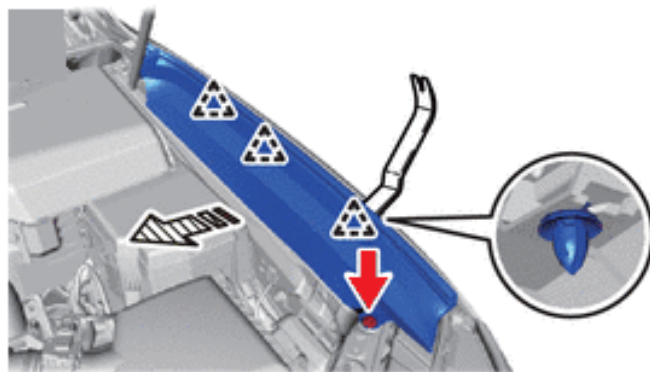


3. ВЫВЕРНИТЕ 2 ВИНТА И СНИМИТЕ ПЕРЕДнюю КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ.

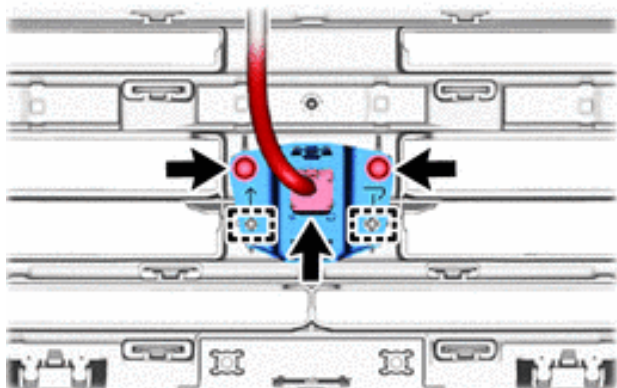


4. НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР РАЗЪЕМА КАК УКАЗАНО НИЖЕ И СНИМИТЕ РАЗЪЕМ С КАМЕРЫ.

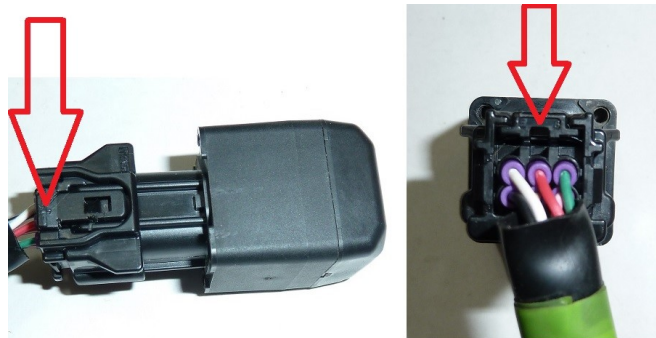

5. ОТВЕРНИТЕ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К ШТАТНОМУ КРОНШТЕЙНУ, ОСВОБОДИТЕ 2 ФИКСАТОРА КОЛПАЧКА И СНИМИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНА. УСТАНОВИТЕ ИХ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН.

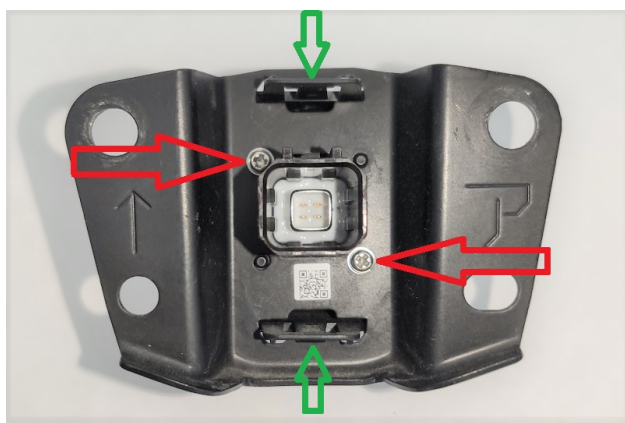


6. НАДЕНЬТЕ КОЛПАЧОК НОВОГО КРОНШТЕЙНА НА КАМЕРУ И СОБЕРИТЕ ДВЕ ПОЛОВИНКИ КРОНШТЕЙНА. ЗАКРУТИТЕ ВИНТЫ КАМЕРЫ К НОВОМУ КРОНШТЕЙНУ.

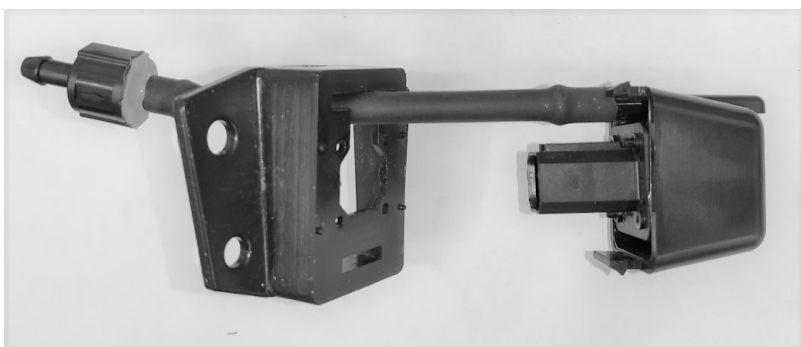

7. РАЗРЕЖЬТЕ ШТАТНЫЙ ШЛАНГ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА, УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК В МЕСТО РАЗРЕЗА. ВОЗМОЖНОЕ МЕСТО РАЗРЕЗА ОКОЛО ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА, ПОКАЗАНО НА ФОТО.



8. ПРОТЯНИТЕ ШЛАНГ ОТ ТРОЙНИКА К ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.

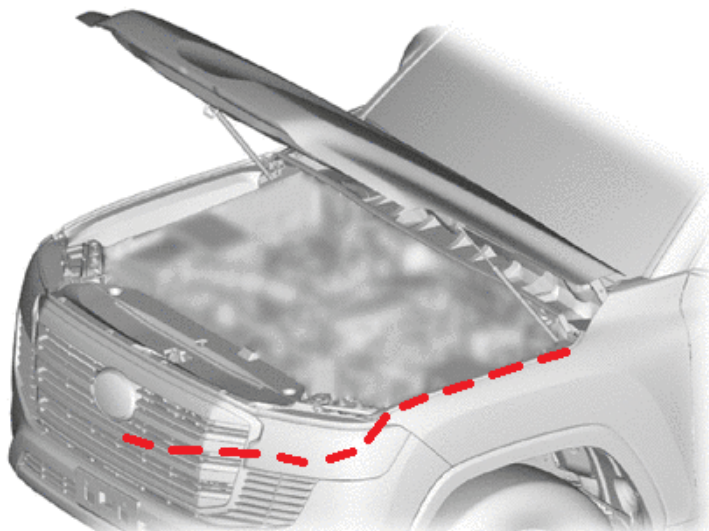

9. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ.



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:
ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ
ОТВЕРТКА PH1
БОКОРЕЗЫ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ