


Омыватель штатной камеры переднего вида Toyota RAV4 с 2019 г.в.




Инструкция по установке


1 Открутите **2 болта** и снимите **входной патрубок** воздушного фильтра.

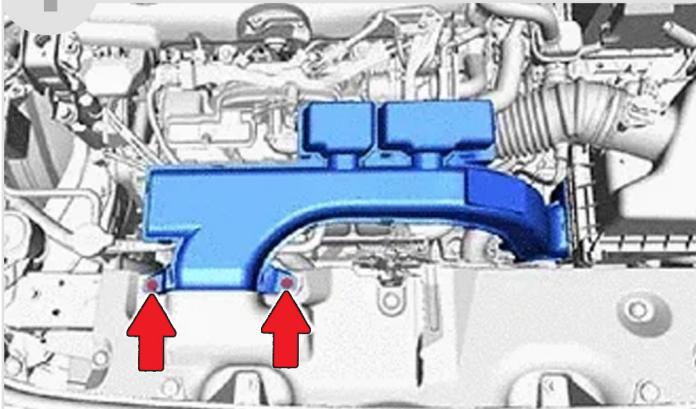


2 Отсоедините **разъем**, открутите **3 болта** и
снимите **замок капота в сборе**.

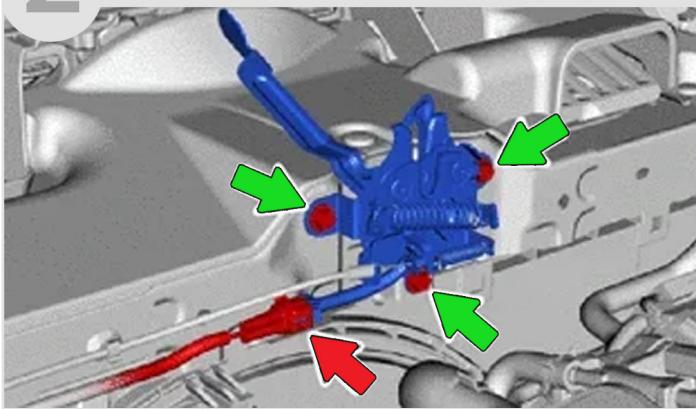



3 Освободите **5 фиксаторов**, отверните **2 болта**.

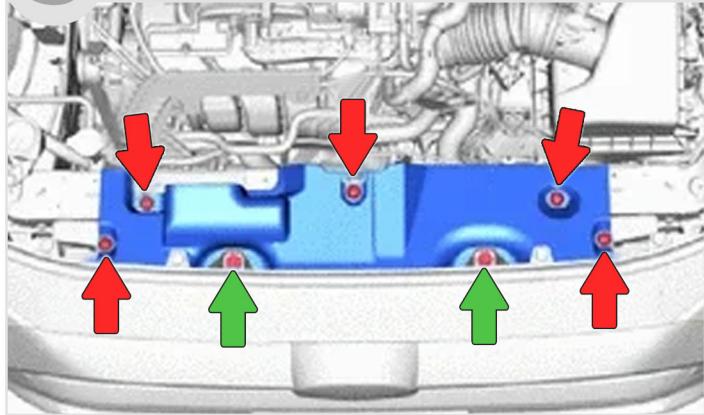

4 Снимите **верхнюю пластину радиаторов**.

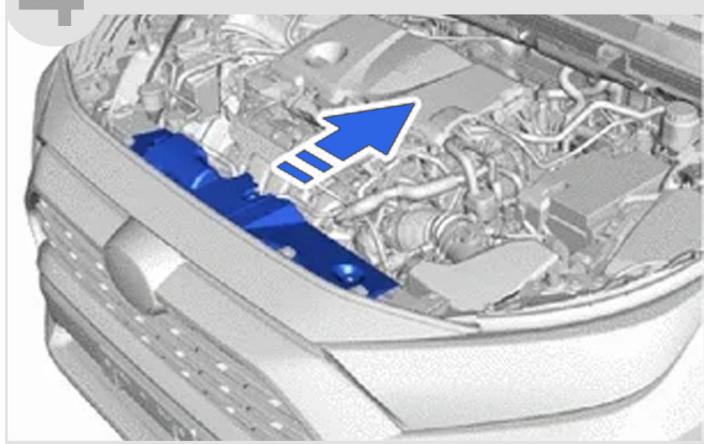


5 Отверните **2 винта**, нажмите на фиксатор
разъема и снимите разъем с камеры.

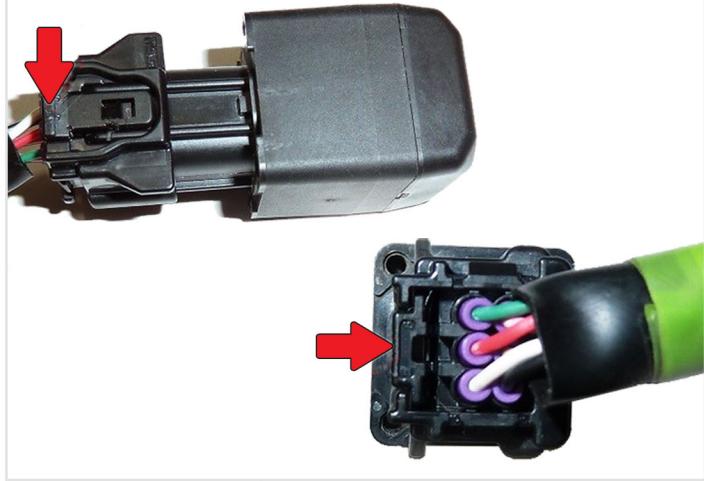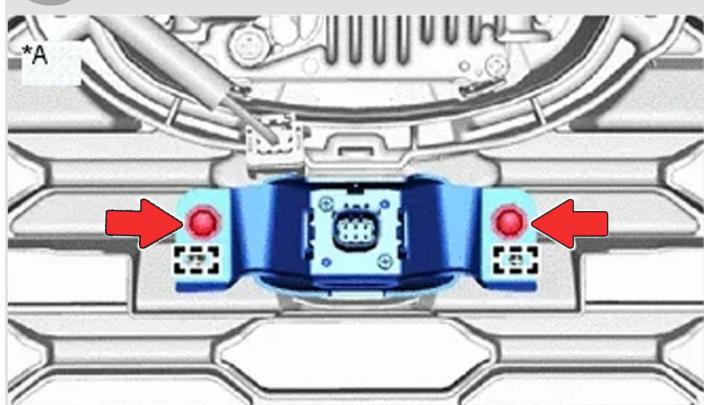


6

Отверните **винты крепления камеры** к штатному кронштейну, освободите **2 фиксатора** колпачка и снимите камеру с кронштейна.

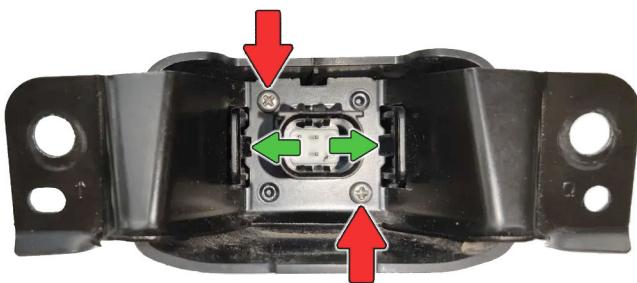**7**

Установите камеру на новый кронштейн, закрепите ее **винтами**. Установите колпачок с омывателем и закрутите **2 винта** из комплекта.

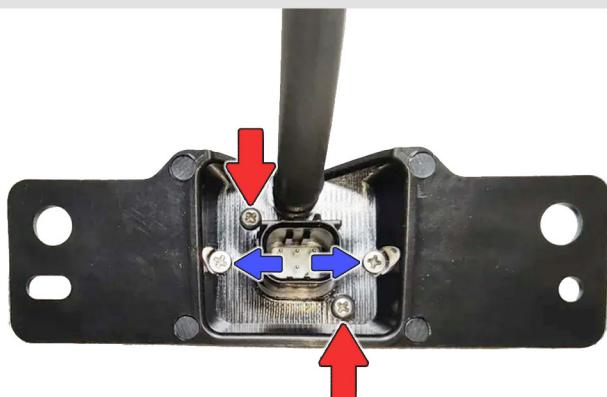**8**

Разрежьте штатный шланг омывателя лобового стекла около правой петли капота и установите тройник из комплекта в место разреза.

**9**

Протяните **шланг** от тройника к передней камере, закрепите его стяжками.


**10**

Установите камеру с кронштейном в штатное место. Включите омыватель переднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней **край объектива**.

**11**

Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

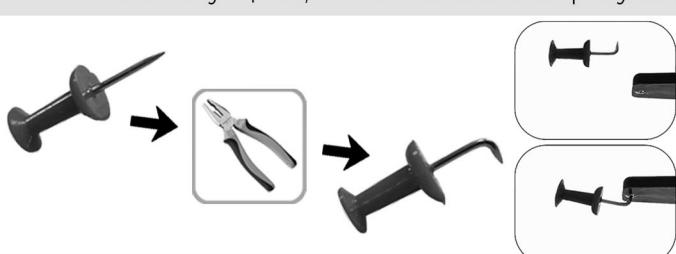

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Торцевой ключ на 10 мм
- Отвертки PH1, PH2
- Плоскогубцы
- Ножницы или Бокорезы



Комплектация:

- Инструкция по установке	1 шт.
- Кронштейн Омывателя	1 шт.
- Шланг	1,8 м.
- Обратный клапан	1 шт.
- Тройник	1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки)	6 шт.
- Саморезы	2 шт.
- Кнопка-гвоздь	1 шт.