

宝马X系列安装指南

左前安装



- 前左门板螺丝分布位置
- 红圈标注处均有螺丝



①门板扶手处盖板用塑料翘板翘开



②用内梅花螺丝刀将其拆下



①用塑料翘板将内拉手盖板翘开



②用内梅花螺丝刀将其拆下



①用塑料翘板将锁车连杆盖板翘开



②用内梅花螺丝刀将其拆下



①用塑料翘板将门板侧边螺丝盖板翘开



②用内梅花螺丝刀将其拆下



②用梅花螺丝刀将门板底部三颗螺丝拆下




①本板侧边五金处将防水塞扣下
用梅花螺丝刀将深处梅花螺丝拧松
(事先用手电先确认螺丝位置)



②将把手取出，拔下舒适进入插头线



回到门板侧边孔洞处，用六角螺丝刀朝左上方向，将螺丝拧松至应急钥匙盖能拿下为止。

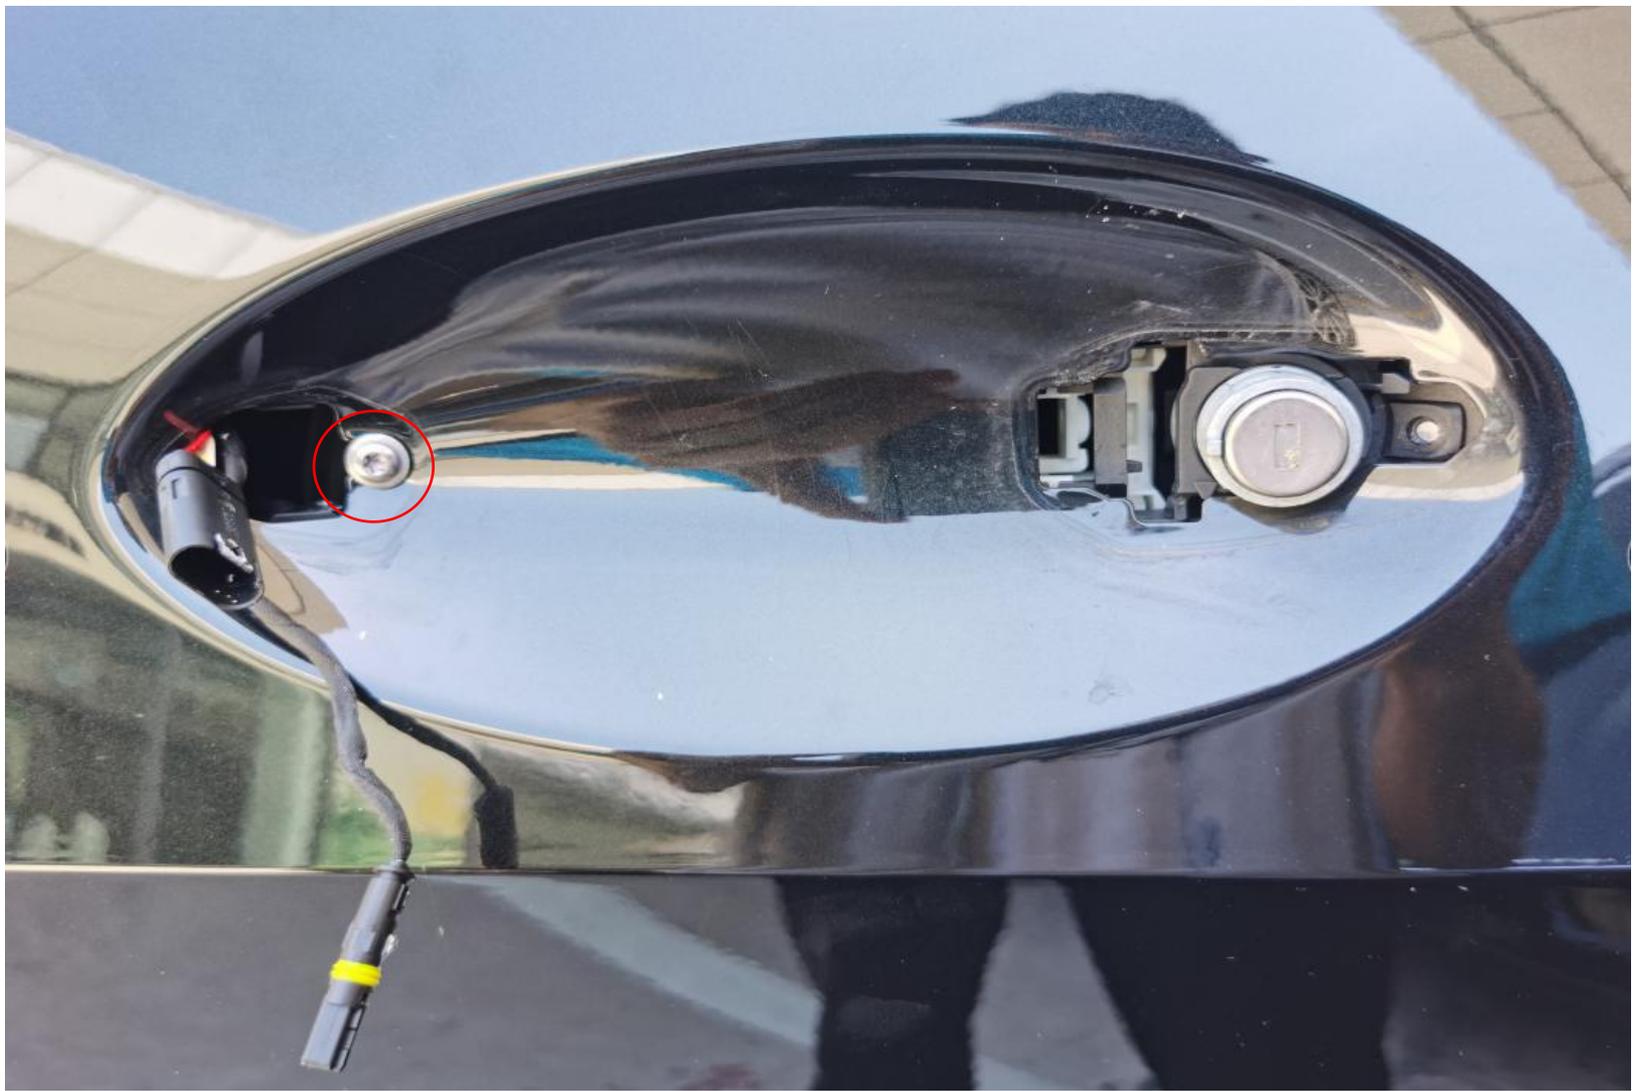

用梅花螺丝刀将螺丝拧松三圈




①将原车喇叭拆下



②用翘板将门板翘开取下（注意不要用蛮力）



①将原车喇叭插头拔下
用梅花螺丝刀将喇叭固定螺丝取下

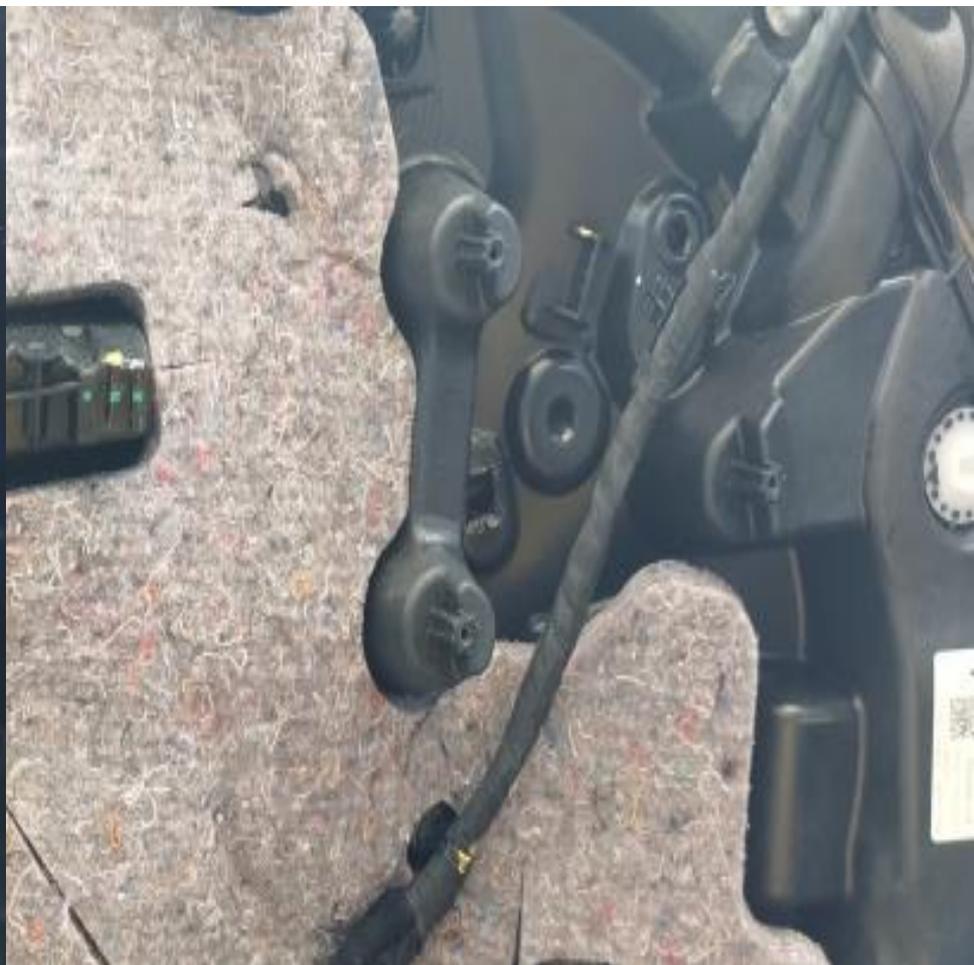

②喇叭取下



拆玻璃开孔处



拆玻璃开孔处



将玻璃降到底，慢慢往上升直至能看到乳黄色凹槽，用小一字螺丝刀戳入凹槽里，外里顶
然后将玻璃提起两个孔洞可同时进行，反则单个孔洞只能提前单边玻璃




注意：此处为碰撞传感器不能拔！


用梅花螺丝刀将螺丝拧下，用套筒将塑料螺丝拧松
取下隔音饰板



用梅花螺丝刀取下锁头三颗固定螺丝

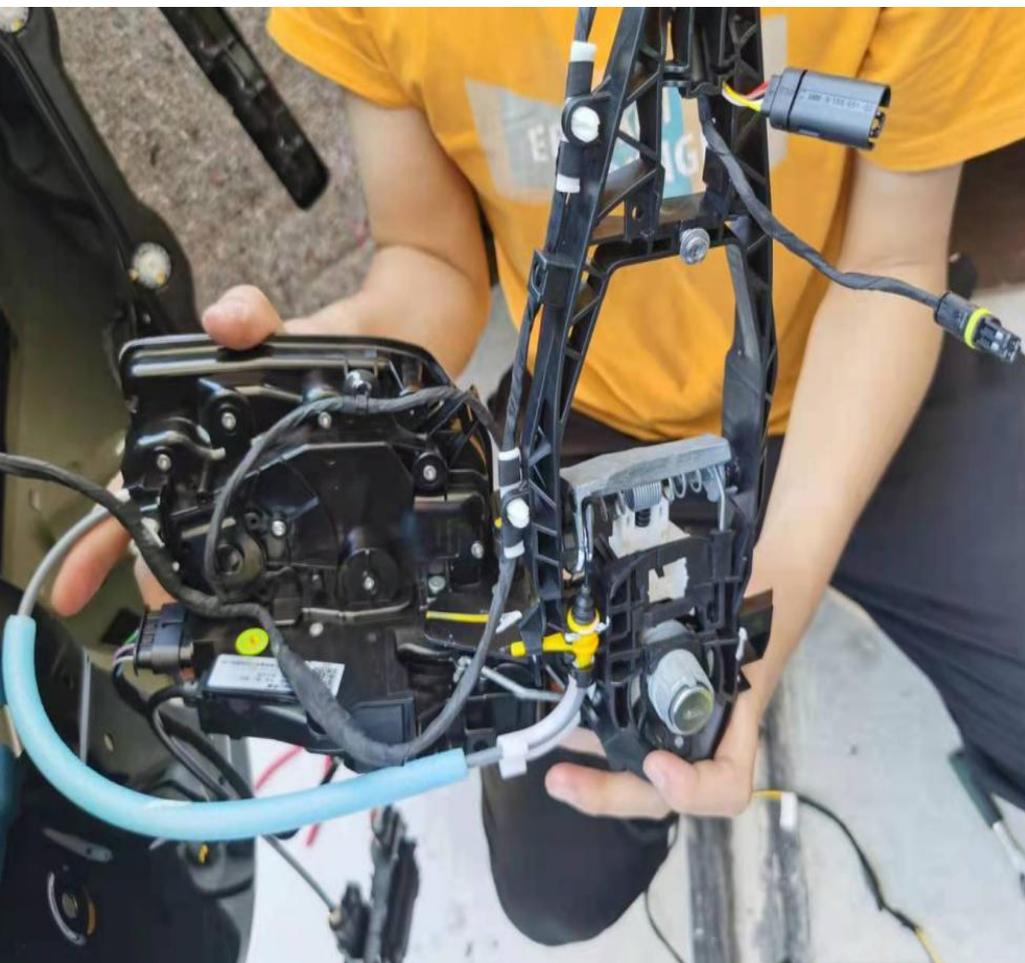

①将原车锁块和外门把手机构拿出
分离原车锁块，装上电吸锁，进行还原

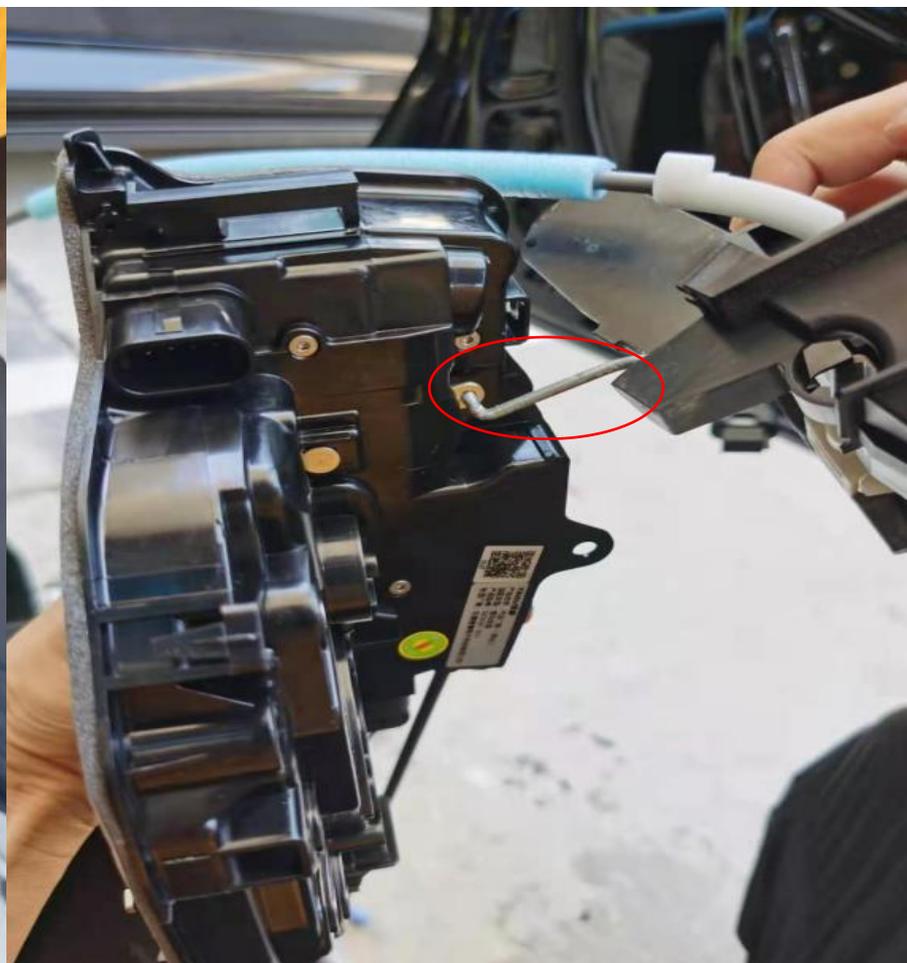

②注意：主门有应急钥匙连杆需要装上
否则应急钥匙无法使用！



将防震胶垫装在马达箱上贴紧门板，用我司配备的轧带固定好



马达箱固定位置（安装完一定要试试升降窗会不会干涉，测试时候要一点一点的降！）



①在原车升降窗马达插头处，进行取电
用万用表量好



②用我司配备的线夹子进行取电(黄色线
为火线、黑色线为地线，夹到位后进行
进行对插，先插地线再插火线！)



最后门板复原，复原完成后不要立马关门测试，先用螺丝刀把锁舌打到一级锁看能否工作，然后在试试内外拉手能不能拉开多测试几次在进行关门测试！